

1. プログラム計算のしかた

1-1. 基本操作

①電源を入れる。(一般計算モードになります。)

AC/ON



②角度単位を「度」に設定する。

FUNCTION
○

5

1. Deg 2. Rad
3. Gra 4. °
5. r 6. g

「度数法(デグリー-単位)」 1. Degを指定。

1




D

シンボルが点灯します。

※1：電源をOFFにしても設定内容は保持されます。

すでに Deg **D** に設定されている場合は、設定操作を省略できます。

※2：Deg以外のものが設定されていると、正常なプログラム計算が行えません。

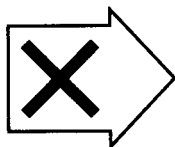

R 「弧度法(ラジアン単位)」 2. Rad

G 「グラー度単位」 3. Gra